

PULSEDIVE 

MANUALI I PERDORIMIT



Nokta | **MAKRO**
DETECTION TECHNOLOGIES

 **Authorized
R&D CENTER**

LEXONI ME KUJDES PARA SE TE VINI NE PUNE PAJISJEN

KUJDES

PulseDive është një pajisje elektronike e avancuar. Mos përdorni pajisjen pa lexuar Manualin e Përdorimit.

Mos e ruani pajisjen dhe pllaken e kërkimit nën temperatura jashtëzakonisht të ulëta ose të larta për periudha të zgjatura. (Temperatura e ruajtjes: - 20 ° C deri 60 ° C / - 4 ° F deri 140 ° F)

Pajisja është projektuar me vlerësim IP68 si njësi e papërshkueshme nga uji deri në 60 metra (200ft.). Sidoqoftë, duhet t'i kushtoni vëmendje paralajmërimeve më poshtë :

1. Mos i lani ose zhytni mbështjelljet në ujë kur ato nuk janë montuar në pajisje!

2. Sa herë që të zhytni pajisjen në ujë ose para se ta lani, sigurohuni që:

a. Një prej pllakave të kërkimit është vendosur në mënyrë korrekte dhe të sigurt. Ju nuk mund të ndryshoni pllakat nën ujë!

b. O-unaza e spirales është shtrenguar tamam.

c. Unaza o brenda mbulesës së ndarjes së baterisë vendoset mirë dhe mbulesa sigurohet fort.

3. PulseDive vjen me 2 mbulesa të ndarjes së baterisë. Ndërsa përdorni pajisjen në programin e zhytjes, përdorni mbulesën e ndarjes së baterisë që i bashkangjitet pajisjes dhe ndërsa përdorni pajisjen në tokë, përdorni atë që është projektuar për përdorim të tokës për të marrë një volum më të lartë. Për të parandaluar filtrin, i cili përdoret në kapakun për përdorimin e tokës, nga ndonjë dëmtim, mos futni sende të mprehta në vrimat për pastrim ose për ndonjë qëllim tjetër.

4. Kur përdorni PulseDive në rërë, kapaku i mbrojtjes nga pluhuri duhet të ngjitet në mbështjellësin tjetër që nuk është i montuar në pajisje! Nëse rëra është ngecur në unazë, pastroni rërën.

Kushtojini vëmendje rekomandimeve më poshtë pasi të keni përdorur pajisjen vecanerisht në ujë të kripur:

1. Sigurohuni që njëra prej mbështjelljeve dhe mbulesa e baterisë të bashkangjiten dhe lani pajisjen me ujë çezme.


2. Mos përdorni kimikate për pastrim dhe / ose për qëllime të tjera.

Mbroni detektorin nga goditjet gjatë përdorimit normal. Për transportim, vendosni me kujdes detektorin në kutinë origjinale dhe sigurojeni me paketim rezistent ndaj goditjes.



PulseDive mund të ç'montohet dhe riparohet vetëm nga Qendrat e Autorizuara të NOKTA Makro. Ç'montimi / ndërhyrja e paautorizuar në njësinë qendrore të detektorit për ndonjë arsye e heq garancinë.

PREZANTIMI I PAJISJES

PulseDive mund të blihet në 2 modele: Detektor Scuba & Pointer 2-në-1 Set dhe si Pinpointer i vetëm. Të dy modelet kanë të njëjtat funksione dhe punojnë në të njëjtën mënyrë. Dallimi i vetëm midis tyre është pllaka e kerkimit dhe disa pajisje shtesë të përfshira në grupin 2-në-1. Nëse keni blerë pinpointer të vetëm, ju lutemi mosrespektioni udhëzimet në lidhje me pllaken e kerkimit të pjesa e montimit. Ju mund të blini pllaken veç për të shtuar atë funksion në çdo kohë.

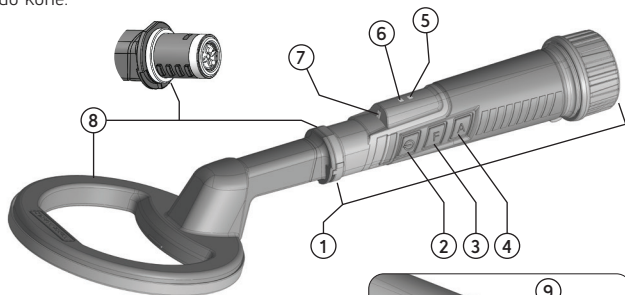


- 1) Njesia e kontrollit
- 2) Butoni ON - OFF
- 3) Funkzioni i butonit - F
- 4) Butoni Rregullues - A
- 5) Drita jeshile Led
- 6) Drita e kuqe Led
- 7) Drita pulsuese Led
- 8) Pllaka e kerkimit dhe Rondelja(e bardhe)
- 9) Porta e Karikimit
- 10) Altoparlanti
- 11) Mbulesa e baterise (per zhytje)
- 12) Mbulesa e baterise per perdorim ne toke
- 13) Pllaka per pointer & Rondelja (e zeze)
- 14) Kapak për mbrojtjen nga pluhuri
- 15) Kase e zevendesueshme për mbajtjen e aparatit

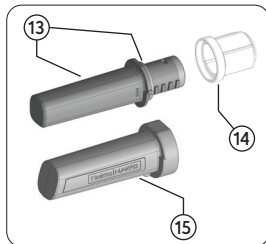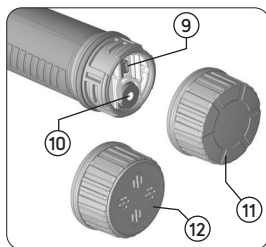



MONTIMI

PulseDive vjen me pllaken e scubes te vendosur. Nëse doni të përdorni spiralen pinpointer, ju lutemi ndiqni hapat në fotografi. Nëse dëshironi të rivendosni përsëri pllaken e scuba, përsëritni hapat në renditje të kundërt.


E RËNDËSISHME! Kur ndërroni pllakat, bashkoni pjesen plastike në njësinë e kontrollit me pllaken dhe rrotullojeni në drejtim të akrepave të orës për të siguruar.

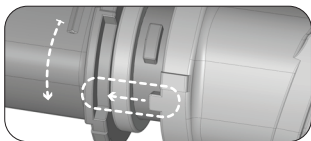

- 1) Për të hequr pllaken e kerkimit rrotullojeni në të kundërt të akrepave të orës.
- 2) Tërhiqeni spiralen e pastrimit nga njësia e kontrollit

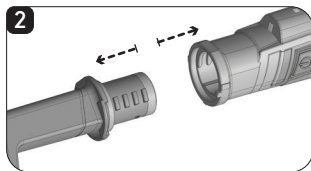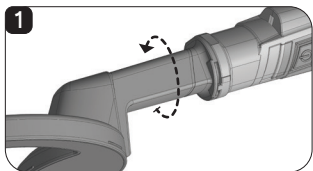



E RËNDËSISHME! Mos e mbani mbulesën e mbështjelljes së pllakes nga skaji i saj i përparmë ndërsa e hiqni atë. Mbajeni atë nga skaji i pasëm siç tregohet në foton më poshtë për të mos thyer mbështjelljen.

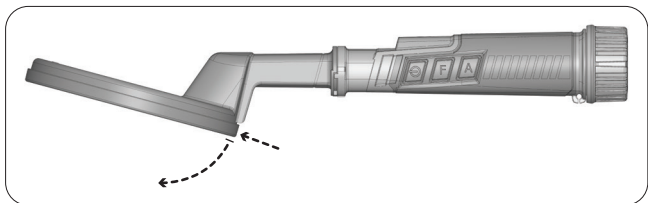

MONTIMI




3) Mbajeni spiralen e pinpointerit në mënyrë që fijet të jenë rreshtuar siç duhet.

4) Vendoseni spiralen e pinpointerit në njësinë e kontrollit dhe shtyni.

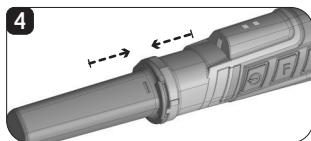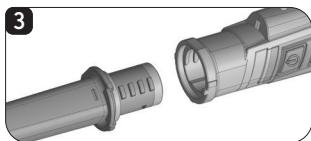

5) Për të bashkangjitur spiralen e pinpointer, vendosni rastin e prerjes së fortë mbi mbështjellësin e treguesit dhe shtyni gjysmën përpara.

6) Pastaj, ktheni spiralen në drejtim të akrepave të orës për ta shtrenguar. Së fundmi, shtyni pjesën kryesore, në mënyrë që të puthitet në vend.

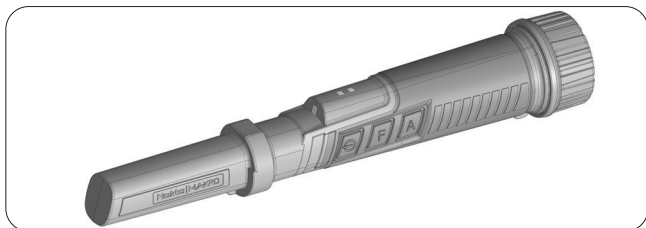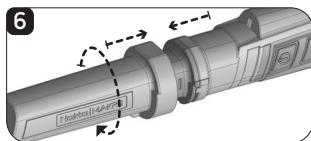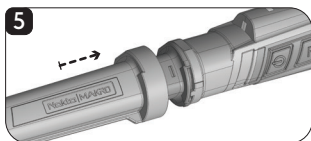

E RËNDËSISHME! Spirala pinpointer është projektuar të puthitet shumë fort për të qene e papërshkueshme nga uji. Kur doni të shkëputni ose bashkëngjithni spiralen e treguesit, futni pjesën e spirales deri n gjysme te rruges dhe rrotullojeni deri sa te puthitet plotesisht.


E RËNDËSISHME! Ju nuk duhet të shkëputni dhe / ose të ndryshoni skuba ose spiralen pinpointer nën ujë!

MONTIMI

PARALAJMËRIME: Nëse ndërroni spiralen ndërsa pajisja është e ndezur, duhet ta rindizni pajisjen duke shtypur një herë butonin e ndezje / fikjes.


Në mënyrë që të mos e humbni PulseDive gjatë përdorimit të tij nën ujë ose në tokë, ju rekomandojmë të bashkangjitni litarin e sigurisë siç tregohet në foton më poshtë.

7) Bashkangjitni një anë (a) të rreshtit të sigurisë në vrimën e vendosur në pjesën e prapme të njësisë së kontrollit dhe në anën tjetër (b) në rripin tuaj ose brezin e krahut.

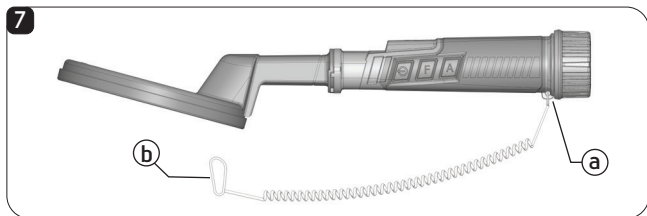

Në mënyrë që të keni PulseDive në bel dhe të mos e humbni atë, ju rekomandojmë të përdorni rripin dhe litarin e sigurisë siç tregohet në foton më poshtë.

8) Bashkangjitni njërën anë (a) të rreshtit të sigurisë në vrimën e vendosur në pjesën e prapme të njësisë së kontrollit dhe skajin tjetër me lidhësen e parakohshme (b) në lakën e dollapit të rripit.

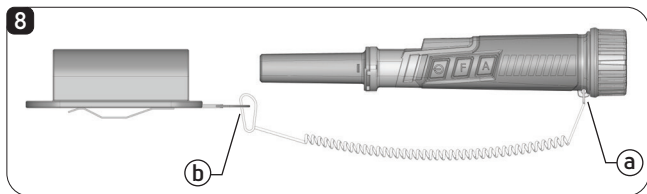

INFORMACION PER BATERINE

PulseDive ka një bateri të brendshme 1650mAh Lithium Polimer. Ngarkoni PulseDive para përdorimit fillestar. Karikimi do kerkoje rreth 2 ore.

Karikimi

Ju mund ta ngarkoni pajisjen me një karikues USB, një powerbank, në një PC ose në makinën tuaj duke përdorur kabllin e karikimit ne paketim.

* Koha e karikimit mund të jetë më e gjatë për karikuesit USB të vlerësuar më pak se 1 Amp ose më të vjetër të PC-ve.

Ndërsa po karikoni, LED i kuq do të ndizet i fortë. Kur bateria të jetë e plotë, LED-të e gjelbër dhe të kuq do të ndizen së bashku. Nëse ka ndonjë problem gjatë ngarkimit, LED jeshil do pulsoje.

Indikatorët e Baterise

Në fillim:

LED i kuq dhe jeshil ndizen njëkohesisht: Bateria është e plotë

LED i gjelbërt i ndezur një herë: Bateria është gjysma e plotë

LED i kuq pulson një herë: Bateria është bosh

Kur bateritë janë zbrazur plotësisht, LED-të e kuqe dhe jeshile ndizen çdo 5 sekonda. Për një periudhë të shkurtër kohe, pajisja do të vazhdojë të funksionojë dhe më pas do të lëshojë një beep të vetëm dhe do të fiket ".

Kufizime të Baterise!

E RËNDËSISHME! Pajisja nuk funksionon gjatë karikimit.

Mos e ekspozoni pajisjen në temperatura ekstreme (për shembull bagazhi i automjetit ose ne kroskot)

Mos e ngarkoni baterinë në temperaturë mbi 35 ° C (95 ° F) ose nën 0 ° C (32 ° F).

Bateria PulseDive mund të zëvendësohet vetëm nga **Nokta Makro Detektorë** ose qendrat e tij të autorizuara të shërbimit.

FUNKSIONIMI I PAJISJES

Gjatë funksionimit të PulseDive, LED gjelbër pulson një herë kur shtypni ndonjë buton. Ndizet i fortë kur butonat shtypen dhe mbahen te shtypur.

Butoni ON – OFF i ndezjes dhe fikjes

Shtypni butonin e fikjes një herë për të ndezur pajisjen. Do të dëgjohet një zhurmë dhe LED do të ndizen sipas statusit të jetës së baterisë. Për ta fikur pajisjen, shtypni dhe mbani butonin e ndezjes. Do të dëgjojen beep të dyfishtë, pavarësisht nga mënyra e përdorur, dhe të dy LED do të ndizen njëkohësisht.

Pajisja automatikisht leshon tingull vetvetiu kur është e ndezur. Prandaj, mbajeni pajisjen larg objekteve metalike ndërsa e ndizni atë. Nëse do të përdorni pajisjen në rërë të lagësht plazhi ose në tokë shumë të mineralizuar, rekomandohet që të ndizni pajisjen duke vendosur spiralen e kërkimit në tokë ose për ta kthyer pajisjen dhe rivendosur atë në tokë. Edhe pse kjo rezulton në një humbje të vogël të thellësisë, ajo siguron një operacion më të qëndrueshëm.

Ju gjithashtu mund të rindizni pajisjen tuaj menjëherë kur pajisja lëshon sinjale false. Për të rindezuar pajisjen, shtypni një herë butonin e ndezjes. Mos e rivendosni pajisjen mbi objektet metalike. Përndryshe, pajisja do të pësojë humbje të thellësisë.

Kur pajisja është e fikur dhe ndizet, ajo do të fillojë me opsionete fundit të ruajtura.

MENYRAT E KERKIMIT

Pajisja ka 3 programe kërkimi: Audio, dridhje, audio dhe dridhje.

Shtypni butonin F për te ndryshuar programin

Drita Led e kuqe

Përveç mënyrave të mësipërme të zbulimit, PulseDive gjithashtu ka një LED të kuqe që tregon zbulimin e metaleve.

Kur aktivizohet LED i kuq, ai ndizet një herë në zbulimin e metaleve, pavarësisht nga mënyra e përdorur. Ndërsa i afroheni më shumë objektivit, ai ndizet më shpejt dhe më shpesh.

Për të ndezur / fikur LED-in e kuq, shtypni dhe mbani butonin e rregullimit (A).

NDJESHMERIA

Ekzistojnë 5 nivele të ndjeshmërisë. Për të rregulluar ndjeshmërinë, shtypni butonin e rregullimit (A) ndërsa mbani shtypur butonin e funksionit (F). Sa herë që shtypni butonin A, ndjeshmëria rritet 1 nivel. Cdo nivel tregohet nga një numër sinjalesh dhe / ose dridhjesh në varësi të programit të përdorur. Për shembull, niveli 4 tregohet nga 4 sinjale dhe / ose dridhje. Me ndjeshmëri maksimale –level 5– pajisja lëshon një rrahje të gjatë dhe / ose dridhje. Nëse LED i kuq është aktiv, ndizet i fortë.

FUNKSIONIMI I PAJISJES

Brenda vrimave shumë të mineralizuara, pajisja mund të prodhojë sinjale false. Në një rast të tillë, zvogëloni ndjeshmërinë.


Drita LED

Për të aktivizuar elektrik dore, shtypni një herë butonin e rregullimit (A) ndërsa pajisja është e ndezur. Shtypni përsëri për të fikur.

PROGRAMI I ZHYTJES

Nëse jeni duke u zhytur me PulseDive, duhet të ndërroni pajisjen në programin e zhytjes në mënyrë që të parandaloni që butonat të shtypen nga presioni i ujit. Ndërsa në programin e zhytjes, butonat janë të kyçur dhe nuk funksionojnë. Prandaj, sigurohuni që pajisja të jetë vendosur në opsionet e dëshiruara para se të kaloni në programin e zhytjes. Cilësimet e rekomanduara janë dridhja dhe LED i kuq për tu ndezur.

Mbajeni pajisjen me kokë poshtë (LED me drejtim poshtë) siç tregohet në foto dhe shtypni njëkohësisht butonin A dhe F. LED i gjelbër do të ndizet dhe një zhurmë do të dëgjohet dhe / ose pajisja do të dridhet në varësi të programit të përdorur. Nëse LED i kuq është ndezur, ai gjithashtu do të pulsojë një herë.

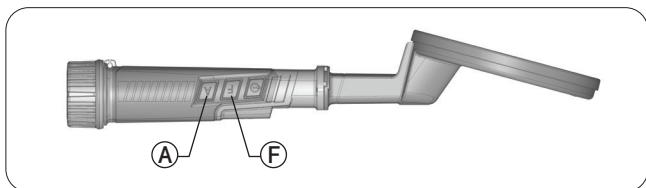

Në programin e zhytjes, pajisja nuk do të zbulojë asnjë shënjestër ngj e mbani atë me kokë poshtë. Ajo do të zbulojë objektivat kur ju e rrokullisni dhe mbani atë në mënyrën e duhur.

Përsëritni hapat e mësipërm për të dalë nga programi i zhytjes. Kur dilni nga programi i zhytjes, do të dëgjohet vetëm një sinjal dhe / ose pajisja do të dridhet në varësi të programit të përdorur; LED jeshil nuk do të ndizet. Nëse LED i kuq është ndezur, ai gjithashtu do të pulsojë një herë.

E RËNDËSISHME! PulseDive nuk do të kalojë në programin e zhytjes ndërsa eshte duke kerkuar!

SHENIM: Kufjet pa tela nuk do të funksionojnë nëse pajisja është ndezur në programin e zhytjes ndërsa janë lidhur kufjet pa tel. Kufjet pa tel do të lidhen automatikisht pasi pajisja të dalë nga programi i zhytjes.

FUNKSIONIMI I PAJISJES

E RENDESISHME! PulseDive vjen me 2 mbulesa të baterisë. Ndërsa përdorni pajisjen në programin e zhytjes, përdorni mbulesën e baterisë që është bashkangjitur në pajisje dhe ndërsa përdorni pajisjen në tokë, përdorni atë që është projektuar për përdorim të tokës për të marrë një volum më të lartë. Për të parandaluar filtrin, i cili përdoret në kapakun për përdorimin e tokës, nga ndonjë dëmtim, mos futni sende të mprehta në vrimat për pastrim ose për ndonjë qëllim tjetër.

ALARM KUNDER HUMBJES

PulseDive ka një karakteristikë të alarmit kunder humbjes e cila e bën më të lehtë gjetjen e pajisjes në rast se e humbni. Nëse nuk shtypet asnjë buton dhe / ose nëse pajisja nuk zbulon ndonjë synim për 5 minuta, alarmi i humbur aktivizohet. Ai fillon të lëshojë sinjale në intervale të shkurtër dhe drita LED fillon të ndizet.

Kur alarmi i humbur aktivizohet ndërsa pajisja është e lidhur me kufjet pa tel, audio dëgjohet përmes pajisjes dhe jo me kufjet.

NDRYSHIMI I FREKUENCEVE

Përdoret për të parandaluar ndërhyrjen e pajisjes me detektorë të tjerë aty pranë.

Për të zhvendosur frekuencën, shtypni butonin e ndezjes ndërsa mbani shtypur butonin F poshtë. Sa herë që shtypni butonin e fikjes, do të dëgjohet një zhurmë dhe / ose pajisja do të dridhet dhe frekuenca do të zhvendoset 1 hap. Ka 40 hapa në ndërrimin e frekuencës. Frekuenca qendrore, e cila është parazgjedhja e fabrikës, tregohet nga sinjale / dridhje të dyfishta.

LIDHJA E KUFJEVE WIRELESS

PulseDive ka një modul të brendshëm lidhjeje pa tel për përdorimin e kufjeve.

Për të aktivizuar lidhjen pa tel, ndizni pajisjen ndërsa mbani shtypur butonin F. LED i gjelbër do të fillojë të ndizet në interval të caktuar për të treguar që moduli pa tel është i ndezur.

Për ta fikur lidhjen pa tel, fikni pajisjen ndërsa mbani shtypur butonin F.

Udhëzimet e çiftimit mund të gjenden në kufje pa tel Nokta Makro 2.4GHz të cilat shiten veç e veç.

E RËNDËSISHME! Nëse lidhja wireless është e ndezur por pajisja nuk është e lidhur me kufjet pa tel, pajisja do të bëjë një kërkim të kanalit dhe LED i gjelbër do të ndizet për gati 5 sekonda në fillimin e tij. Gjatë kësaj periudhe, pajisja NUK do të zbulojë metalin!

Specifikime Teknike

| | |
|---------------------------|--|
| Parimi i Punes | : Pulse Induction |
| Frekuenca Operative | : 3kHz |
| Ndryshimi i Frekuencave | : PO |
| Kunder Ujit | : IP68 – Deri 60 m (200 ft) |
| Punon ne Modulin Wireless | : PO |
| Programet e Kerkimit | : Audio (me ze)/ Dridhje/ Audio+ Dridhje |
| Ndjeshmeria | : 5 Nivele |
| Gjatesia | : Scuba Detector: 39cm. (15.3") Pinpointer: 28cm. (11") |
| Pesha | : Scuba Detector: 419gr. (14.8oz) duke perfshire mbulesen e pllakes Pinpointer: 286 gr. (10oz) duke perfshire gjithe pajisjen |
| Bateria | : 1650mAh Lithium Polymer |
| Koha Karikimit | : ~ 2 ore |
| Garancia | : 2 vjet |

Detektorët **Nokta Makro** rezervojnë të drejtën të ndryshojnë modelin, specifikimet ose aksesorët pa njoftim dhe pa ndonjë detyrim ose përgjegjësi për keto ndryshime sidoqofte.



E RENDESISHME

Për Konsumatorët brenda Bashkimit Evropian: Mos e hidhni këtë pajisje në mbeturinat e tjera shtëpiake. Simboli i kutisë së rrotave të kryqëzuar në këtë pajisje tregon që kjo njësi nuk duhet të depozitohet bashke me mbeturinat shtëpiake, por të riciklohet në përputhje me rregulloret e qeverisjes vendore dhe kërkesat mjedisore.



KKPDS-SQ

Nokta | MAKRO
DETECTION TECHNOLOGIES
www.noktadetectors.com