

Midi HOUND

DÜNYANIN İLK SU GEÇİRMEZ ÇOCUK DEDEKTÖRÜ!

Geleceğin genç
hazine avcıları
için...

KOLAY KULLANIM



Nokta | **MAKRO**
DETECTION TECHNOLOGIES

Resmi
Ar-Ge Merkezi

MONTAJ



Cihaz 2 para halinde demonte Őekilde gelir. Cihazın montajını yapmak iin ilk nce orta borunun stndeki kablo koruyucu kk snger parayı karıp atınız. Sonra boruları resimde grldėu gibi, vida deliėi boŐluėun ortasına gelecek Őekilde birbirine geeriniz. Bu iŐlemi yaparken kablunun ezilmemesine dikkat ediniz. Daha sonra i kısımdan geen kabloya zarar gelmeyecek Őekilde, oval parayı zerindeki yay iŐareti yukarıda kalacak biimde yuvasına takınız. Son olarak vidayı sıkarak sabitleyiniz.

Cihazı boyunuza gre ayarlamak iin sıkıştırma mandalını yukarı doėru aınız. Daha sonra alt boruyu aŐaėıya doėru ekiniz ve istediėiniz uzunluėa getirdikten sonra mandalı iterek sabitleyiniz. Borunun zerinde "max" olarak belirtilen maksimum seviyeyi gemeyiniz.


Arama baŐlıėının aısını yere paralel olacak Őekilde ayarlamak iin sıkma somununu biraz gevŐetiniz. Ayarladıktan sonra sıkarak sabitleyiniz.

UYARI! Arama baŐlıėı boruya sabittir, skmeye alıŐmayınız!

PİL MONTAJI

Cihaza pil takmak veya biten pilleri deęiřtirmek için, pil yuvası kapaęındaki vidayı tornavida ile sökünüz. Daha sonra kapaęı sola doęru, resimde gösterilen řekilde çeyrek tur çevirdikten sonra çekip çıkarınız.

Pilleri cihazın üzerinde bulunan etikette gösterildięi gibi (+) ve (-) yönlerine dikkat ederek yerine yerleřtiriniz. Daha sonra pil kapaęını söktüğünüz řeklin tersini yaparak yerine takınız ve vidasını sıkarak sabitleyiniz.

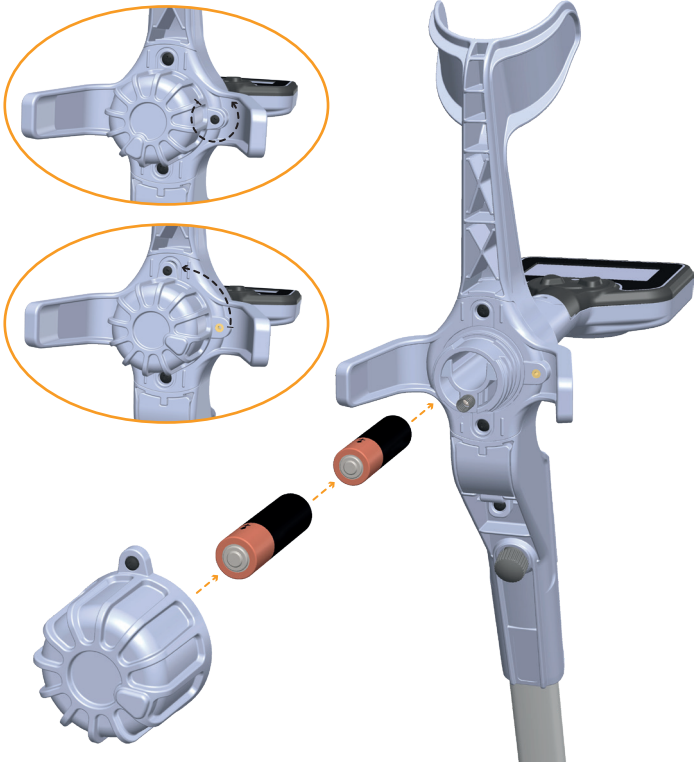

KOLAY KULLANIM



1) Açma/Kapama ve Ayırım Tuşu

Cihazı açmak/kapamak için birkaç saniye basılı tutunuz.

Yukarıda bahsi geçen hedef türlerinden bir veya ikisini elemek için, cihaz açıkken bir veya iki kez basınız. Artık dedektör sadece ekranda görünen hedefleri tespit edecektir.

2) Pinpoint Tuşu: Pinpoint yaparak hedefin tam yerini bulmak için basılı tutunuz.

Hedefin merkezine yaklaşırken sinyal sesi güçlenip tonu değişir. Ayrıca arama başlığı hedefin tam merkezindeyken LED de yeşile döner.

3) Hassasiyet/Ses Tuşu

4) LED Gösterge

Arama esnasında - Yeşil: Yüksek ve alçak değerdeki paralar, gazoz kapakları ve bazı açma halkaları. Sarı: Yüzükler, açma halkaları, düşük değerdeki paralar ve alüminyum folyo. Kırmızı: Demir objeler, çiviler ve at nalları.

Pinpoint Esnasında: Arama başlığı hedefin tam merkezindeyken yeşil yanar.

KOLAY KULLANIM

5) Hassasiyet
3 seviyeden oluşur:



Düşük



Orta



Yüksek

Ayarlamak için Hassasiyet/Ses tuşuna tek tek basınız.

6) Derinlik Göstergesi



Yüzeğe Yakın



Orta Derinlikte



Derin

HEDEF ÇEŞİTLERİ VE TONLAR

7) Demir objeler, çiviler ve at nalları.

Midi Hoard bu hedeflere kalın tonda ses verir.

8) Yüzükler, açma halkaları, düşük değerdeki paralar ve alüminyum folyo.

Midi Hoard bu hedeflere orta tonda ses verir.

9) Yüksek ve alçak değerdeki paralar, gazoz kapakları ve bazı açma halkaları.

Midi Hoard bu hedeflere ince tonda ses verir.

10) Pil Seviye Göstergesi



Boş



Düşük



Orta



Dolu

Pil göstergesi ekranda boş olduktan sonra cihaz kısa bir süre daha çalışır ve daha sonra uyarı sesi vererek kapanır.

11) Ses

2 seviyeden oluşur:



Düşük



Yüksek

Ayarlamak için Hassasiyet/Ses tuşuna basılı tutunuz.

Aşırı Yüklenme Uyarısı

Büyük ve/veya yüzeğe yakın hedefler dedektörü aşırı yüklenmeye sokabilirler ve dedektör sürekli uyarı sesi verir. Böyle bir durumda arama başlığını ses kesilinceye kadar yukarı kaldırınız.

Otomatik Kapanma & Alarm

Midi Hoard'da pil tasarrufu için otomatik kapanma özelliği bulunmaktadır. Eğer cihaz yaklaşık yarım saat boyunca kullanılmazsa (yani herhangi bir tuşa basılmazsa veya cihaz bir hedef tespit etmezse) sesli uyarı vermeye başlar. Cihaz 3 dakika uyarı verdikten sonra otomatik olarak kapanır.

KOLAY KULLANIM

UYARILAR

1. Cihazı ve arama başlığını aşırı soğuk veya sıcak ortamlarda uzun süre bekletmeyiniz. (Saklama Sıcaklığı: -20°C ile 60°C arası)

2. Cihaz IP68 standartlarında 1 metreye kadar su geçirmez olarak tasarlanmıştır.

Cihazı özellikle tuzlu suda kullandıktan sonra aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz gerekir:

- Cihazı musluk suyu ile yıkayarak temizleyiniz.
- Temizleme esnasında veya diğer zamanlarda kesinlikle kimyasal temizleyiciler kullanmayınız.
- Yıkamadan sonra cihazı yumuşak, çizmeyen bir bez ile silerek kurulaştırınız.

DOĞRU TARAMA

Arama başlığı açısı yanlış




Arama başlığı açısı yanlış



Arama başlığı açısı doğru



Tarama şekli yanlış

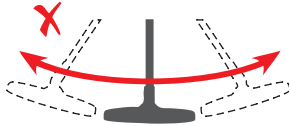

Tarama şekli doğru



Arama başlığınızın yere olan paralellliğini bozmamanız doğru sonuç almanız açısından önemlidir.

Arama başlığı her zaman arama yapılan zemine paralel tutulmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

55000406_TR

İdeal Yaş Grubu	: 8-12+
Çalışma Prensibi	: VLF
Çalışma Frekansı	: 15kHz
Ses Tonları	: 3
Pinpoint	: Var
Hassasiyet Ayarı	: 3 Seviye
Ayırım	: 2 Seviye
LED Gösterge	: Pinpoint & Ayırmda (Kırmızı, Sarı, Yeşil)
Derinlik Göstergesi	: 3 Seviye
Pil Seviye Göstergesi	: Var
Otomatik Kapanma & Alarm	: Var
Ses Ayarı	: 2 Seviye
Arama Başlığı	: 18cm.
Ekran	: Custom LCD
Ağırlık	: 880gr.
Uzunluk	: 83-109cm. ayarlanabilir
Pil	: 2xAA (dahil değil)
Garanti	: 2 yıl

Nokta Makro Dedektör ürünlerin özelliklerinde, tasarımlarında ve aksesuarlarında haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

GARANTİ

Bu ürünün garanti süresi satın alma tarihinden itibaren 2 yıldır. Garanti detayları için lütfen noktadedektor.com adresini ziyaret ediniz.

Midi Hoard ile mutlu arayışlar!



Avrupa Birliği içerisindeki kullanıcılar için: Bu cihazı ev kullanımında oluşan genel çöplerin içerisine atmayınız. Bu cihazdaki çarpı atılmış çöp tenekesi sembolü ev kullanımında oluşan genel çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Yerel yönetimlerin düzenlemeleri ve çevresel gereksinimlerle uyumlu olarak

geri dönüşümü yapılmalıdır.



Nokta | MAKRO
DETECTION TECHNOLOGIES
www.noktadedektor.com