

Mini H¹ARD

ПЪРВИЯТ В СВЕТА ПОДВОДЕН ДЕТСКИ МЕТАЛОТЪРСАЧИ!

За бъдещите
млади търсачи на
съкровища ...

Бързо ръководство




Nokta | **MAKRO**
DETECTION TECHNOLOGIES

Authorized
R&D CENTER


МОНТАЖ



Устройството се предлага разглобено на 2 части. За да сглобите металотърсача, първо отстранете малкия гъбест предпазител на кабела на средния стик и го изхвърлете. След това захванете стиковите заедно, така че отворът за винта да е центриран в слота. Внимавайте да не повредите кабела по време на този процес. След това поставете предната част в слота с маркировката на дъгата нагоре. И накрая, затегнете болта, за да го закрепите.

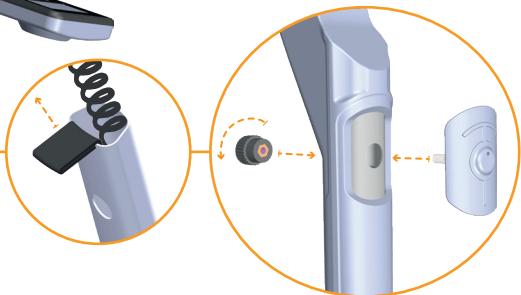

За да регулирате дължината на стика на вашата височина, отворете винта на стика. Издърпайте долния стик надолу и след регулиране на дължината завийте, за да го закрепите. Не го изгегляйте отвъд маркировката „max“.

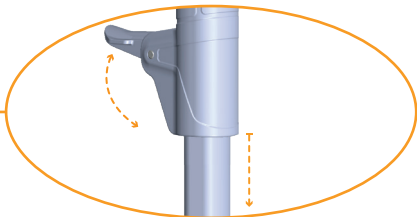

За да регулирате ъгъла на бобината успоредно на земята, разхлабете гайката. След като се регулира, затегнете обратно, за да го закрепите.


ВНИМАНИЕ! Търсещата бобина НЕ се отделя, не се опитвайте да я премахнете!




МОНТАЖ НА БАТЕРИЯ

За да инсталирате или подмените батериите, отстранете винта, разположен на капака на отделението за батерии с отвертка. След това завъртете капака на 1/4 оборот, както е показано на изображението, и издърпайте.

Поставете батериите, като обърнете внимание на знаците (+) и (-), както е посочено на стикера. След това прикрепете капака на отделението за батерията, като обърнете горния процес и го закрепете, като затегнете винта.

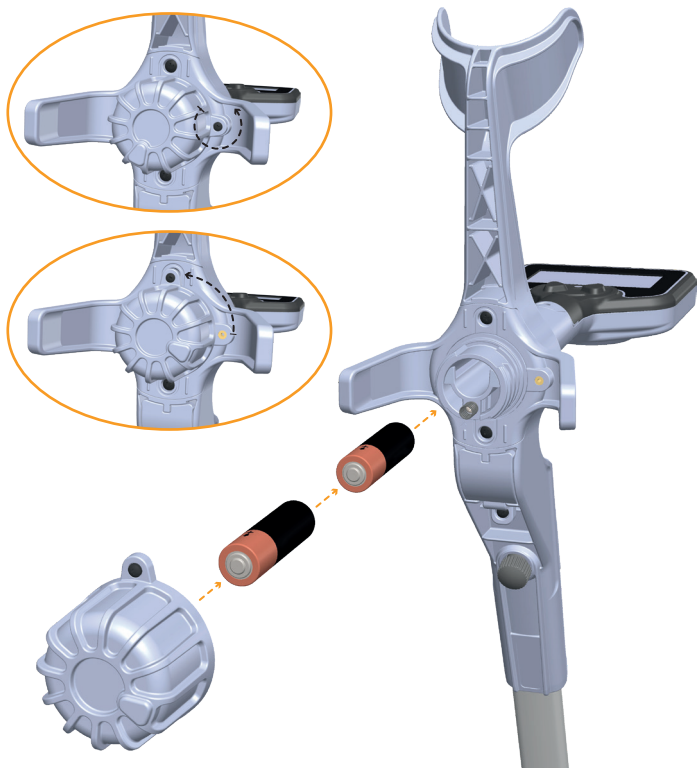

Бързо ръководство

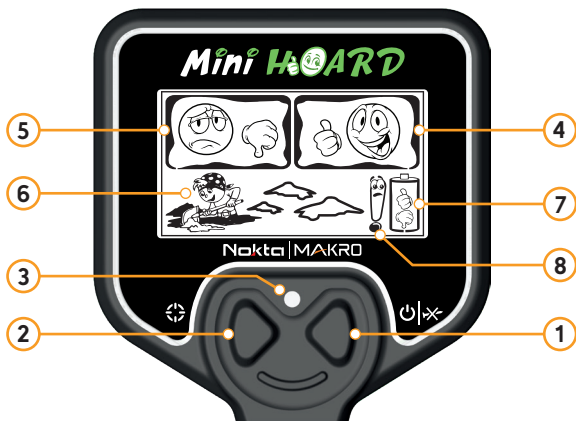

1) Бутон за включване / изключване и дискриминация на желязо

За да включите / изключите детектора, натиснете и задръжте за няколко секунди. За да премахнете желязото и черните метали, натиснете веднъж, докато детекторът е включен.

2) Бутон за точно центриране: Натиснете и задръжте, за да намерите точното местоположение на целта.

Звуковият сигнал става по-силен и се променя в тона, докато се приближава до центъра. Освен това светодиодът става зелен, когато търсещата сонда е над центъра на целта.

3) Лед индикатор

Докато търси: Зелено: Добра цел, Червено: Боклуци или желяза.

Докато центрира: Светва в зелено, когато търсещата намотка е над центъра на целта.

4) Добра цел (цветни метали)

Когато бъде открита добра цел, Mini Hoard ще издава висок тон и усмивката с палци нагоре ще се появи на екрана.

5) Боклуци или железни цели

Когато бъде открит боклук или черен метал, Mini Hoard ще издава нисък тон и на екрана ще се появи тъжното лице с палеца надолу!

Бързо ръководство

6) Индикатор за дълбочина



7) Индикатор за батерията



След като индикаторът на батерията показва празно състояние, устройството ще продължи да работи за кратък период от време и след това ще се изключи след предупредителен тон.

8) Предупреждение за претоварване

Голяма и / или плитка цел - Повдигнете търсещата намотка нагоре.

Автоматично изключване и аларма

След около половин час бездействие, Mini Hoard ще започне да издава звукова аларма. След 3 минути аларма устройството ще се изключи автоматично, за да спести живота на батерията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не съхранявайте устройството и търсещата бобина при изключително ниски или високи температури за продължителни периоди.

(Температура на съхранение: - 20 ° C до 60 ° C / - 4 ° F до 140 ° F)

2. Устройството е проектирано с клас IP68 като водоустойчив модул до 1 метър.

Обърнете внимание на елементите по-долу след използване на устройството, особено в солена вода:

а. Измийте устройството с чешмяна вода и се уверете, че не е останала солена вода.

б. Не използвайте никакви химикали за почистване и / или за други цели.

с. Избършете устройството на сухо с мека кърпа, която не се надрасква.

ПРАВИЛНИЯТ НАЧИН НА ТЪРСЕНЕ

Грешен ъгъл на търсещата сонда




Грешен ъгъл на търсещата сонда



Правилен ъгъл на търсещата сонда



Неправилен начин на движение

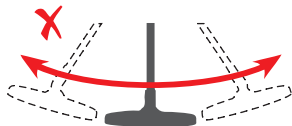

Правилен начин на търсене



Важно е да поддържате търсещата сонда успоредна на земята, за да получите точни резултати.

Търсещата сонда трябва да е успоредна на земята през цялото време.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

55000374_BG

Идеална възраст	: 4-8 години.
Принцип на работа	: VLF
Работна честота	: 15kHz
Аудио тонове	: 2
Пинпоинтер	: Да
Желязна дискриминация	: Да
LED индикатор	: точно определяне и дискриминация (червено и зелено)
Индикатор за дълбочина	: 3 нива
Индикатор на батерията	: Да
Автоматично изключване и аларма	: Да
Търсеща бобина	: 15см. (6 ")
Дисплей	: Персонализиран LCD
Тегло	: 780гр. (1.7 фунта.)
Дължина	: 63-90см. (25 " - 35")
Батерия	: 2xAA (не е включена)
Гаранция	: 2 години

ВАЖНО! Стикерите, включени в Mini Hoard Cool Kit, НЕ са водоустойчиви.

Nokta Makro Detectors си запазва правото да променя дизайна, спецификациите или аксесоарите без предизвестие и без каквито и да било задължения или отговорности.

ГАРАНЦИЯ

Този продукт има 2 години ограничена гаранция от момента на покупката. Моля, обърнете се към www.noktadetectors.com за допълнителна информация относно гаранцията.

Happy metal detecting with the Mini Hoard!



За потребители в рамките на Европейския съюз: Не изхвърляйте това оборудване като общ битов отпадък. Символът за кръстосани кошчета на това оборудване означава, че този уред не трябва да се изхвърля сред битовите отпадъци, а да се рециклира в съответствие с местните разпоредби и екологичните изисквания.



ИЗЯВЛЕНИЕ НА FCC Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата е подчинена на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Nokta | MAKRO
DETECTION TECHNOLOGIES
www.noktadetectors.com