

# Mini H<sup>3</sup>ARD

MÁY DÒ KIM LOẠI CHO TRẺ EM CHỐNG NƯỚC ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

Cho những thợ săn  
kho báu trẻ của  
tương lai...


## HƯỚNG DẪN NHANH




**Nokta** | **MAKRO**  
DETECTION TECHNOLOGIES

Authorized  
**R&D CENTER**


## LẮP RÁP

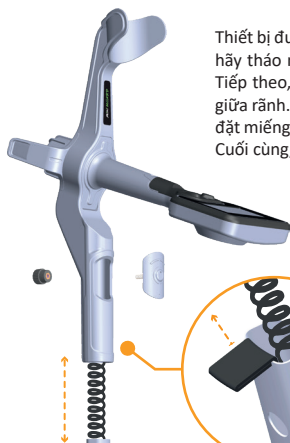

Thiết bị được tháo rời thành 2 phần. Để lắp ráp thiết bị, trước hết hãy tháo miếng xốp nhỏ bảo vệ cáp trên trục giữa và bỏ nó đi. Tiếp theo, kết nối các trục lại với nhau sao cho lỗ vít nằm chính giữa rãnh. Chú ý không làm hỏng cáp trong quá trình này. Sau đó, đặt miếng ốp hình bầu dục vào rãnh với dấu vòm hướng lên trên. Cuối cùng, vặn chặt bu lông để cố định lại.

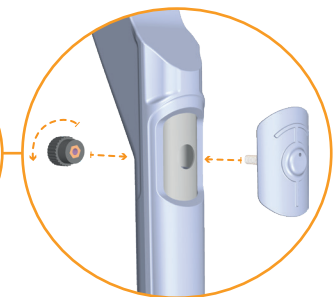

Để điều chỉnh chiều dài máy dò phù hợp với chiều cao của bạn, hãy mở chốt trên thân trục. Kéo trục dưới xuống và sau khi điều chỉnh chiều dài phù hợp, nhấn chốt để cố định lại. Không kéo dài nó vượt quá dấu "max".

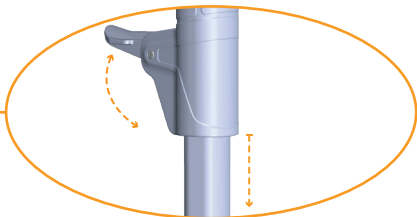

Để điều chỉnh góc đĩa dò song song với mặt đất, hãy nới lỏng đai ốc. Sau khi điều chỉnh, vặn chặt lại đai ốc để giữ cố định.


**CẢNH BÁO!** Đĩa dò tìm kiếm KHÔNG thể tháo rời, đừng cố tháo ra!




## LẮP PIN

Để lắp hoặc thay pin, hãy tháo vít trên nắp ngăn chứa pin bằng tước nơ vít. Sau đó, xoay nắp 1/4 vòng như thể hiện trong hình và kéo ra.

Lắp pin cần chú ý đến các kí hiệu (+) và (-) như được chỉ định trên nhãn dán. Sau đó, đẩy nắp ngăn chứa pin lại bằng cách thực hiện theo trình tự ngược lại và vặn chặt vít để cố định.

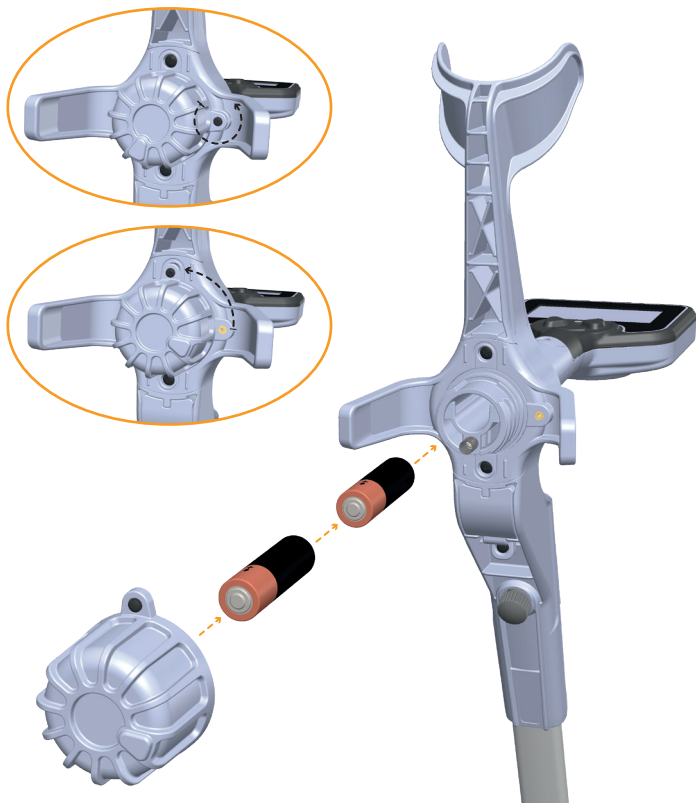

## HƯỚNG DẪN NHANH

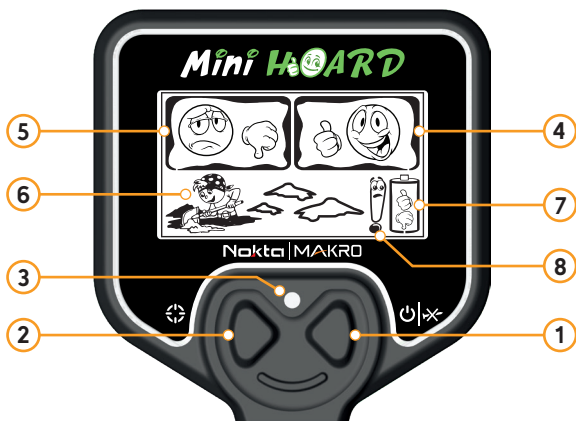

### 1) Nút Bật/Tắt và Nút Phân biệt Sắt

Để bật/tắt máy dò, nhấn và giữ nút trong vài giây.

Để loại bỏ sắt và các kim loại đen, nhấn nút một lần khi máy dò đang hoạt động.

### 2) Nút định vị mục tiêu: Nhấn và giữ để tìm vị trí chính xác của mục tiêu.

Âm thanh tín hiệu trở nên mạnh hơn và thay đổi về âm sắc khi đĩa dò tiến gần hơn đến tâm mục tiêu. Ngoài ra, đèn LED sẽ chuyển sang màu xanh lá cây khi đĩa dò tiến đến tâm của mục tiêu.

### 3) Chỉ thị đèn LED

Trong khi phát hiện: Màu xanh lá cây chỉ thị cho các mục tiêu tốt, Màu đỏ chỉ thị cho các mục tiêu vô giá trị hoặc kim loại đen. Trong khi định vị chính xác mục tiêu: Đèn sáng màu xanh lá cây khi đĩa dò nằm trên tâm của mục tiêu.

### 4) Mục tiêu tốt (Kim loại màu)


Khi một mục tiêu tốt được phát hiện, máy dò Mini Hoard sẽ phát ra một âm thanh cao và hình mặt cười với ngón tay cái giơ lên sẽ xuất hiện trên màn hình.

### 5) Mục tiêu vô giá trị hoặc kim loại đen

Khi phát hiện kim loại vô giá trị hoặc kim loại đen, máy dò Mini Hoard sẽ phát ra một âm thanh trầm và biểu tượng khuôn mặt buồn với ngón tay cái đưa xuống sẽ xuất hiện trên màn hình!

## HƯỚNG DẪN NHANH

### 6) Chỉ thị độ sâu



### 7) Chỉ thị pin



Khi chỉ thị pin hiển thị với trạng thái trống, thiết bị sẽ tiếp tục hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn và tắt nguồn sau khi phát ra một âm thanh cảnh báo.

### 8) Cảnh báo quá tải

Mục tiêu lớn và/hoặc nông - Nâng đĩa dò tìm kiếm lên.

#### Tự động tắt và Cảnh báo

Sau khoảng nửa giờ không hoạt động, máy dò Mini Hoard sẽ bắt đầu phát ra cảnh báo âm thanh. Sau 3 phút cảnh báo, thiết bị sẽ tự động tắt để tiết kiệm pin.

#### CẢNH BÁO

1. Không bảo quản thiết bị và đĩa dò tìm kiếm ở nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao trong thời gian dài. (Nhiệt độ bảo quản: - 20 °C đến 60 °C / - 4 °F đến 140 °F)

2. Thiết bị được thiết kế với tiêu chuẩn IP68 như một đơn vị chống nước lên đến 1 mét / 3ft.

#### Chú ý các điều dưới đây sau khi sử dụng thiết bị đặc biệt là dưới nước mặn:

- Rửa sạch thiết bị bằng nước máy và đảm bảo không còn nước muối sót lại.
- Không sử dụng bất kỳ hóa chất nào để làm sạch và/hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác.
- Lau khô thiết bị bằng vải mềm, không thô nhám.

## CÁCH QUÉT ĐÚNG

Góc đĩa dò tìm kiếm sai



Góc đĩa dò tìm kiếm sai



Góc đĩa dò tìm kiếm đúng



Cách quét không chính xác



Cách quét đúng



Điều quan trọng là phải giữ cho đĩa dò tìm kiếm song song với mặt đất để có được kết quả chính xác.

Đĩa dò tìm kiếm phải luôn song song với mặt đất.

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

55000374\_VI

Độ tuổi lý tưởng	: 4-8 tuổi.
Nguyên tắc hoạt động	: VLF
Tần số hoạt động	: 15kHz
Âm thanh phát hiện mục tiêu	: 2
Định vị chính xác mục tiêu	: Có
Phân biệt sắt	: Có
Chỉ thị LED	: Định vị & Phân biệt (Đỏ & Xanh lá cây)
Chỉ thị độ sâu	: 3 mức
Chỉ thị pin	: Có
Tự động tắt và cảnh báo	: Có
Đĩa dò tìm kiếm	: 15cm. (6 inch)
Màn hình	: LCD
Trọng lượng	: 780gr. (1,7 lbs.)
Chiều dài	: 63-90cm. (25 inch - 35 inch)
Pin	: 2xAA (không bao gồm)
Bảo hành	: 2 năm

**QUAN TRỌNG!** Các nhãn dán trong bộ Mini Hoard Cool Kit là **KHÔNG** chống nước.

Nokta Makro Detectors có quyền thay đổi thiết kế, thông số kỹ thuật hoặc phụ kiện mà không cần thông báo và không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào.

## BẢO HÀNH

Sản phẩm này có thời hạn bảo hành là 2 năm kể từ thời điểm mua hàng. Vui lòng tham khảo [www.noktadetectors.com](http://www.noktadetectors.com) để biết thêm thông tin bảo hành.

**Chúc bạn có những chuyến đi dò kim loại thú vị với Mini Hoard!**



Đối với người tiêu dùng trong Liên minh Châu Âu: Không vứt bỏ thiết bị này vào rác sinh hoạt nói chung. Biểu tượng thùng rác có bánh xe bị gạch chéo trên thiết bị chỉ ra rằng thiết bị này không nên

được xử lý chung với rác thải sinh hoạt, mà nên tái chế theo quy định của chính quyền địa phương và các yêu cầu về môi trường.



CHỨNG NHẬN FCC Thiết bị này tuân thủ theo Phần 15 của Các quy tắc FCC. Vận hành phải đáp ứng theo hai điều kiện sau: (1) thiết bị này không được gây ra nhiễu có hại và (2) thiết bị này phải chấp nhận mọi nhiễu mà nó nhận được, bao gồm cả nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

**Nokta | MAKRO**  
DETECTION TECHNOLOGIES  
[www.noktadetectors.com](http://www.noktadetectors.com)