

# Midi HOUND

VERDENS FØRSTE VANDTÆTTE METALDETEKTOR TIL BØRN

for fremtidens  
unge  
skattejægere...

## Quick Guide




**Nokta** | **MAKRO**  
DETECTION TECHNOLOGIES


Authorized  
**R&D CENTER**

## MONTAGE

Enheden leveres adskilt i 2 stykker. For at samle enheden skal du først fjerne det lille kabelbeskyttelsesstykke på den midterste stang og bortskaffe det. Sæt derefter stængerne sammen, så skruehullet er centreret i spalten. Vær opmærksom på ikke at beskadige kablet under denne proces. Anbring derefter den bageste del i spalten med buemarkeringen opad. Til sidst skal du stramme boltene for at sikre.

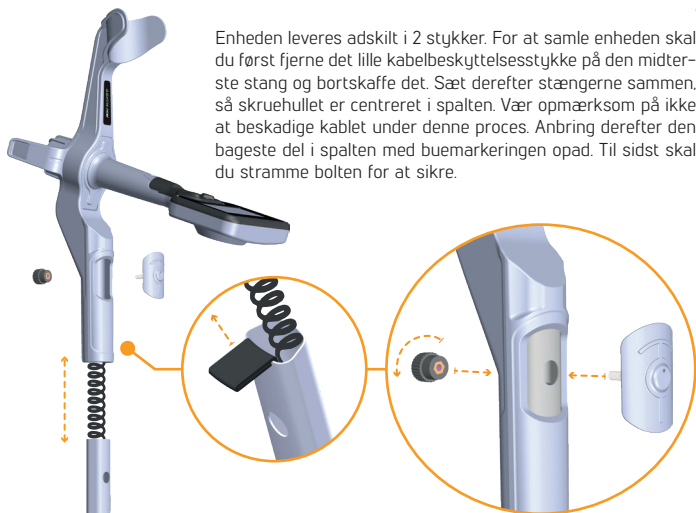


For at justere stang længden til din højde skal du åbne låsen. Træk den nedre stang ned, og efter justering af længden skal du trykke på låsen for at sikre. Forlæng det ikke ud over "max" -mærket.

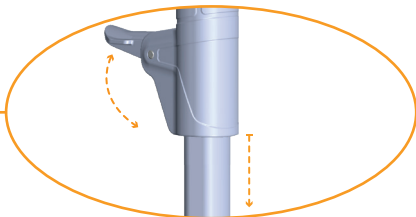

Løs møtrikken for at justere spolevinklen parallelt med jorden. Når den er justeret, strammes den tilbage for at sikre.


**ADVARSEL!** Søgspolen er IKKE aftagelig. Forsøg ikke at fjerne den!

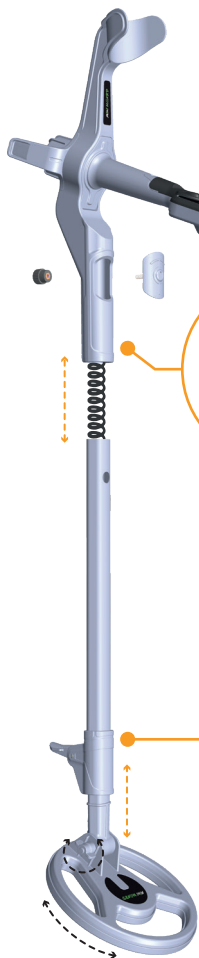

## INSTALLATION AF BATTERI

For at installere eller udskifte batterier skal du fjerne skruen på batteridækslet med en skruetrækker. Drej derefter dækslet 1/4 omgang som vist på billedet, og træk det ud.

Installer batterierne med opmærksomhed på (+) og (-) tegn som angivet på mærkaten. Fastgør derefter dækslet til batterirummet ved at vende ovenstående proces, og fastgør det ved at stramme skruen.

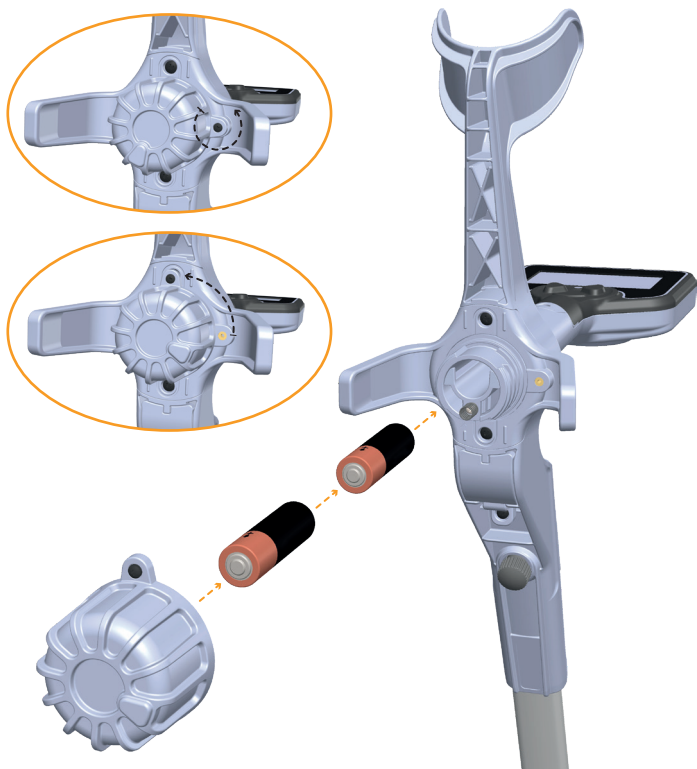

## QUICK GUIDE



### 1) Tænd / sluk og diskriminationsknap

Tryk og hold nede i et par sekunder for at tænde / slukke for detektoren.

For at bortfiltrere en eller to af de måltyper, der er nævnt ovenfor, skal du trykke en eller to gange. Detektoren registrerer nu kun mål, der vises på skærmen.

### 2) Pinpoint-knap: Hold nede for at finde den nøjagtige placering af målet.

Signallyden bliver stærkere og ændrer sig i tone, når den kommer tættere på målcetret. Derudover bliver lysdioden grøn, når søgespolen er midt over målet.

### 3) Følsomhed / lydstyrkeknap

#### 4) LED-indikator

Når der detekteres - Grøn: Mønter med lav og høj værdi, skrue låg og nogle dåseringe. Gul: Ringe, dåseringe, mønter med lavere værdi og aluminiumsfolie. Rød: Jernholdige (jern) genstande, søm og hestesko.

Når der Pinpointes - Lyser grøn, når søgespolen er over midten af målet.

## QUICK GUIDE

### 5) Følsomhed

Består af 3 niveauer:



Lav



Medium



Høj

Tryk på Sensitivity / Volume-knappen en efter en for at øge og formindske.

### 6) Dybdeindikator



Overfladisk



Medium dybde



Dyb

## MÅLTYPEN OG TONER

### 7) Jernholdige (jern) genstande, søm og hestesko.

Midi Hoard udsender en lav tone for disse mål.

### 8) Ringe, dåseringe, mønter med lavere værdi og aluminiumsfolie.

Midi Hoard udsender en medium tone for disse mål.

### 9) Mønter med lav og høj værdi, skruelåg og nogle dåseringe.

Midi Hoard udsender en høj tone for disse mål.

### 10) Batteriindikator



Tom



Lav



Medium



Fuld

Når batteriindikatoren viser tom status, fortsætter enheden med at arbejde i en kort periode og slukkes derefter efter en advarsel tone.

### 11) Volumen

Består af 2 niveauer:



Lav



Høj

Tryk og hold knappen Sensitivity / Volume nede for at justere.

### Advarselslyd overbelastning

Store og / eller nærliggende overflademål vil overbelaste detektoren, og detektoren udsender en kontinuerlig advarselslyd. I et sådant tilfælde skal du løfte søgespolen op, indtil lyden stopper.

### Automatisk slukning og alarm

Efter cirka en halv times inaktivitet begynder Midi Hoard at udsende en akustisk alarm. Efter 3 minutters alarm lukker enheden automatisk for at spare batterilevetid.

## QUICK GUIDE

### ADVARSLER

1. Opbevar ikke enheden og søgespolen under ekstremt lave eller høje temperaturer i længere perioder. (Opbevaringstemperatur: - 20 ° C til 60 ° C / - 4 ° F til 140 ° F)

2. Enheden er designet med IP68-klassificering som en vandtæt enhed ned til 1 meter / 3 fod.

Vær opmærksom på nedenstående, efter brug af enheden især under saltvand:

a. Vask enheden med vand fra hane, og sørg for, at der ikke er saltvand tilbage.

b. Brug ikke kemikalier til rengøring og / eller til andre formål.

c. Tør enheden tør med en blød klud, der ikke ridser.

## KORREKT SVINGE MÅDE

Forkert søgespolevinkel




Forkert søgespolevinkel



Korrekt søgespolevinkel



Forkert svinge måde

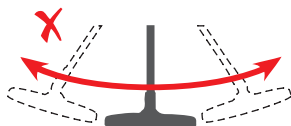

Korrekt svinge måde



Det er vigtigt at holde søgespolen parallelt med jorden for at få nøjagtige resultater.

Søgespolen skal altid være parallel med jorden.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

55000400\_DA

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Ideal alder                  | : 8-12 + år.                                 |
| Driftsprincip                | : VLF  |
| Driftsfrekvens               | : 15 kHz                                     |
| Lydsignaler                  | : 3  |
| Pinpoint                     | : Ja   |
| Følsomhedsindstilling        | : 3 niveauer                                 |
| Diskrimination               | : 2 niveauer                                 |
| LED-indikator                | : Pinpoint & Diskrimination (rød, gul, grøn) |
| Dybdeindikator               | : 3 niveauer                                 |
| Batteriindikator             | : Ja   |
| Automatisk slukning og alarm | : Ja   |
| Volumen kontrol              | : 2 niveauer                                 |
| Søgespole                    | : 18cm. (7 ")                                |
| Skærm                        | : Brugerdefineret LCD                        |
| Vægt                         | : 880gr.                                     |
| Længde                       | : 83-109cm. (32,5 " - 43 ")                  |
| Batteri                      | : 2xAAA (medfølger ikke)                     |
| Garanti                      | : 2 år                                       |

Nokta Makro Detectors forbeholder sig ret til at ændre design, specifikationer eller tilbehør uden varsel og uden nogen som helst forpligtelse eller ansvar.

### GARANTI

Dette produkt har 2 års begrænset garanti fra købstidspunktet.  
Se [www.noktadetectors.com](http://www.noktadetectors.com) for yderligere oplysninger om garanti.

### Glad metaldetektering med Midi Hoard!



For forbrugere inden for EU:  
Bortskaf ikke dette udstyr sammen med almindeligt husholdningsaffald. Symbolet med det krydsede skraldespand på dette udstyr angiver, at denne enhed ikke

skal bortskaffes i almindeligt husholdningsaffald, men genbruges i overensstemmelse med lokale myndigheders forskrifter og miljøkrav.



FCC-ERKLÆRING Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

**Nokta | MAKRO**  
DETECTION TECHNOLOGIES  
[www.noktadetectors.com](http://www.noktadetectors.com)