

Nokta
DETECTION TECHNOLOGIES

AccuPOINT
PINPOINT SMARTER & FASTER



MANUAL PËRDORIMI

PARALAJMËRIME

AccuPOINT është një pajisje elektronike e prodhuar me teknologji të avancuar. Mos e përdorni pajisjen tuaj pa lexuar manualin e përdorimit.

Mos e lini pajisjen në mjedise jashtëzakonisht të ftohta ose të nxehta për periudha të gjata kohore. (Temperatura e ruajtjes: -20°C deri 50°C).

Pajisja është projektuar të jetë e papërshkueshme nga uji sipas standardeve IP68 deri në 3 metra. Sidoqoftë, duhet t'i kushtoni vëmendje paralajmërimeve të mëposhtme:

1. Mos e lani ose zhytni në ujë pa mbulesën e pasme të vendosur në pajisje!
2. Sigurohuni që gomina o në kapakun e pasmë të jetë plotësisht e vendosur dhe që kapaku të jetë shtrënguar plotësisht përpara se ta përdorni ose ta lani pajisjen nën ujë.
3. Për të parandaluar dëmtimin e filtrit në kapakun e pasmë, mos futni objekte të mprehta në vrimat për qëllime pastrimi, etj. Mos e pastroni me ujë me presion ose ajër të kompresuar. Mjafton ta pastroni me ujë të rubinetit. Kini kujdes për të parandaluar grumbullimin dhe bllokimin e tepërt të papastërtive.
4. Sigurohuni që të zëvendësoni gominën o të konsumuar në kapakun e pasmë me atë rezervë. Gomina o e dëmtuar mund të shkaktojë rrjedhje të pajisjes.

Asnjëherë mos përdorni pastrues kimik gjatë pastrimit, veçanërisht pas përdorimit të pajisjes në ujë të kripur ose në çdo kohë tjetër.

Mbroni pajisjen nga goditjet gjate transportit.

AccuPOINT mund të hapet dhe riparohet vetëm nga qendrat e autorizuara të shërbimit. Hapja e pajisjes për çfarëdo arsye do të anulojë garancinë.

PREZANTIMI I PAJISJES



BATERIA & INFORMACION PER KARIKIMIN

Mund ta karikoni pajisjen tuaj AccuPOINT me një karikues USB që ofron një dalje midis 0.8A/5V dhe 3A/6.6V.

Koha e karikimit është afërsisht 2.5–3 orë.

Në mënyrë që të karikoni pajisjen, duhet të hiqni copën e përforcuesit audio pasi të hapni kapakun e pasmë. Pasi karikimi është i plotë, mos harroni ta vendosni përsëri këtë pjesë në vendin e saj!

Ndërsa AccuPOINT është duke u karikuar, një simbol rrufeje shfaqet brenda ikonës së baterisë. Kur karikimi përfundon, ikona e baterisë shfaq 3 shirita që tregojnë një karikim të plotë.



Kur bateria është pothuajse e mbaruar, pajisja lëshon tinguj bip të ndërprerë si paralajmërim. Kur bateria është zbratur plotësisht, pasi lëshon 2 bip dhe një bip të gjatë ajo fiket.

FUNKSIONIMI I PAJISJES

Ndezja e Pajisjes



Shtypni dhe lëshoni një herë butonin Ndezja/Fikja & Opsionet. Pas tingullit të bipit, AccuPOINT do të jetë gati për përdorim. AccuPOINT bën Reset automatikisht kur ndizet. Prandaj, sigurohuni që ta mbani pajisjen larg metaleve kur e ndizni.

Fikja e Pajisjes



Për të fikur AccuPOINT, shtypni dhe mbani shtypur butonin Ndezja/Fikja & Opsionet për rreth 2

sekonda dhe lëshojeni butonin sapo shiriti i treguesit në fund të godasë pjesën e kuqe. AccuPOINT do të fiket pas 2 bip. Kur pajisja fiket dhe më pas ndizet përsëri, ajo do të fillojë në konfigurimin e fundit të caktuar.


Reset



Nëse planifikoni të përdorni AccuPOINT në rërën e lagësht të plazhit ose në terrene shumë të mineralizuara, rekomandohet që ose të ndizni pajisjen me majën e kërkimit të vendosur në tokën ku keni ndërmend ta përdorni ose të bëni Reset në të njëjtin terren. Kjo mund të shkaktojë njëfarë humbjeje të thellësisë, por siguron funksionim të qëndrueshëm të pajisjes. Mund të bëni gjithashtu Reset pajisjen nëse merr sinjale të gabuara gjatë përdorimit. Për ta bërë këtë, shtypni butonin Ndezja/Fikja & Opsionet një herë kur pajisja është e ndezur. Mos e bëni Reset në metal, pasi mund të rezultojë në një humbje të thellësisë.

Zbulimi i Metaleve

Pajisja jep sinjale zanore dhe/ose dridhjet kur zbulon metal. Frekuenca e zërit ose dridhjeve rritet kur pajisja i afrohet metalit dhe zvogëlohet ndërsa largohet. Nëse objektivi është drejtpërdrejt nën pllakën e kërkimit, prodhohet një tingull i qëndrueshëm.

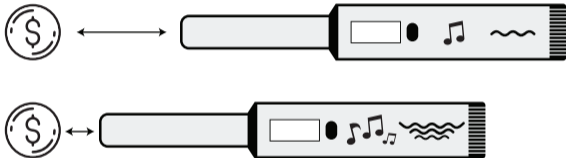

OPSIONE

Për të hyrë te opsionet, shtypni dhe mbani butonin Ndezja/Fikja & Opsionet ndërsa pajisja është e ndezur dhe prisni derisa treguesi të arrijë në ikonën e opsioneve. Lëshojeni butonin kur rri pezull mbi ikonën e opsioneve dhe dëgjoni 1 bip.



Opsioni i parë që do të shfaqet në ekran është ndjeshmëria. Sa herë që shtypni butonin, kaloni te opsioni tjetër. Nëse dëshironi të përdorni një opsion dhe të ndryshoni vlerën e tij, duhet të shtypni dhe mbani butonin për rreth 2 sekonda.



Ndërsa në secilin nga opsionet, pajisja do të kthehet përsëri në menyne e opsioneve 2 sekonda pasi të keni rregulluar opsionin ose 5 sekonda pasi nuk e keni rregulluar opsionin. Për t'u kthyer në ekranin kryesor nga menyuja e cilësimeve, prisni 5 sekonda pa shtypur butonin.

Ndjeshmëria


Niveli i ndjeshmërisë përbëhet nga nëntë (9) hapa. Pajisja fillon në nivelin e paracaktuar të fabrikës prej shtatë (7). Për të rritur ndjeshmërinë, shtypni një herë butonin Ndezja/Fikja & Opsionet. Çdo shtypje do të rrisë vlerën e ndjeshmërisë me një hap. Niveli i ndjeshmërisë shfaqet si numër ashtu edhe si grafik.



Tingulli & Dridhja

Ndërsa përdorni AccuPOINT, mund të zgjidhni të aktivizoni vetëm tingullin, vetëm dridhjen, ose tingullin dhe dridhjen njëkohësisht. Përdorni butonin Ndezja/Fikja & Opsionet për të parë dhe aktivizuar/çaktivizuar simbolet e zërit dhe të dridhjeve në ekranin LCD veçmas ose së bashku.

SHËNIM: Kur pajisja është në PROGRAMIN e dridhjes, opsioni për të dëgjuar audio nga altoparlanti në cilësimin Bluetooth nuk mund të zgjidhet. Në mënyrë të ngjashme, kur të dy kufjet dhe tingulli i altoparlantëve zgjidhen në vendosjen Bluetooth, tipari i dridhjes nuk mund të përdoret.



Programet dhe Diskriminimi

AccuPOINT ka 3 programe të ndryshme kërkimi:



1-ton: Në këtë program, pajisja nuk bën diskriminim midis metaleve dhe prodhon të njëjtin alarm të tingullit për të gjitha metalet.



Hekuri Off: Siguron njoftime vetëm për metale jo me ngjyra dhe jo për metale me ngjyra. Ky program rekomandohet veçanërisht për përdorim në rërë të lagësht plazhi ose terrene shumë të mineralizuara.



2-Tone: Në këtë program, pajisja bën dallimin midis hekurit dhe metaleve me ngjyra. Kur AccuPOINT zbulon metalin për herë të parë, ai prodhon të njëjtin sinjalizues zanor për të gjitha metalet, pavarësisht nëse metali është hekur apo me ngjyra. Ndërsa i afroheni metalit ose kur pajisja fillon të diskriminojë, ajo vazhdon të prodhojë të njëjtin ton nëse metali është me ngjyra. Nëse metali është me ngjyra, ai fillon të prodhojë një alarm të ndërprerë. Nëse vibrimi është i aktivizuar, modeli i dridhjeve përputhet me modelin e zërit.


Mund të kaloni midis programeve dhe të kontrolloni opsionet tuaja nga ekrani LCD duke përdorur butonin e Ndezjes/Fikjes & Opsioneve.

Bluetooth®

Pasi të keni ndezur kufjet tuaja të aktivizuara me Bluetooth®, shkoni te opsioni Bluetooth® dhe aktivizoni ikonën e kufjeve me valë me butonin Ndezjes/Fikjes & Opsioneve. AccuPOINT do ta gjejë automatikisht dhe do të lidhet me kufjet tuaja. Ky proces mund të zgjasë më shumë se disa minuta për çiftimin fillestar!

E RËNDËSISHME! Para se të bashkoni kufjet tuaja Bluetooth® me AccuPoint, nëse ekziston një pajisje tjetër e çiftuar tashmë me kufjet, sigurohuni që tipari Bluetooth® i asaj pajisje dhe/ose vetë pajisja të jetë e fikur. Përndryshe, kufjet nuk do të çiftohen me AccuPOINT.

Në opsionin Bluetooth®, mund të konfiguroni që të dëgjoni audion vetëm përmes kufjeve Bluetooth® ose të dyja nëpërmjet kufjeve Bluetooth® dhe altoparlantit njëkohësisht. AccuPOINT do të zbulojë automatikisht dhe do të lidhet me kufjet tuaja sa herë që ndizet.

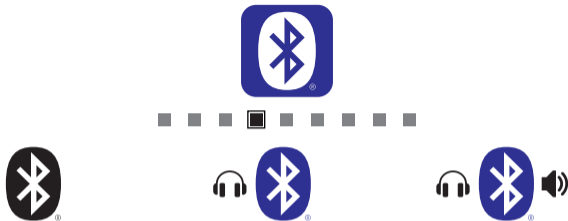


E RËNDËSISHME! Mund të duhen 10-15 sekonda që audio të kalojë nga AccuPOINT tek detektor pasi të fikni AccuPOINT.

Pasi AccuPOINT çiftohet me kufjet tuaja, nëse dëshironi ta çiftoni me një tjetër kufje, procesi mund të zgjasë më shumë se disa minuta.


Ndryshimi i Frekuencës Frekuencës

Ky opsion përdoret për të parandaluar ndërhyrjet nga detektorë të tjerë që veprojnë afër. AccuPOINT ka 3 frekuenca të ndryshme. Për të ndryshuar vlerën e frekuencës, shtypni butonin Ndezja/Fikja & Opsionet në mënyrë të njëpasnjëshme.

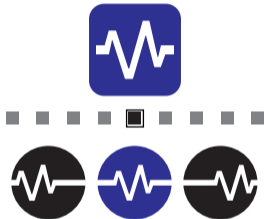


Drita LED

Është drita që përdoret për ndriçimin e zonës që po skanoni ndërsa zbuloni natën ose në vende të errëta. Drita LED nuk funksionon kur pajisja është e fikur. Rekomandohet ta ndizni kur është e nevojshme pasi mbajtja ndezur gjatë gjithë kohës mund të reduktojë jetëgjatësinë e baterisë. Për të ndezur dritën LED, në ekranin LCD shtypni butonat Ndezje/Fikje & Opsione në mënyrë alternative.

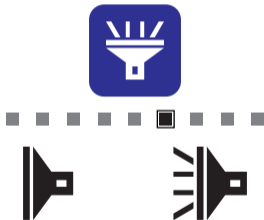

Volumi


AccuPOINT ka dy nivele të ndryshme të volumit: i ulët dhe i lartë. Mund të rregulloni nivelin e volumit duke shtypur butonin e Ndezje/Fikje & Opsione dhe duke e monitoruar atë në ekranin LCD.

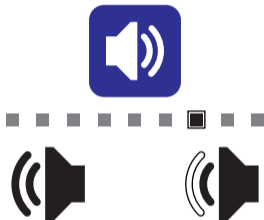

Drita në Ekran

AccuPOINT ka dy nivele të ndryshme të dritës së ekranit: të ndritshme dhe të ulët. Mund të rregulloni dritën e ekranit duke shtypur butonin Ndezja/Fikja dhe Opsionet. AccuPOINT do të fikë automatikisht dritën nëse butoni nuk shtypet për 20 sekonda. Kur butoni Ndezja/Fikja dhe Opsionet shtypet sërish, drita e ekranit do të aktivizohet.

SHËNIM: Niveli i dritës së ekranit do të mbetet i njëjtë gjatë karikimit.

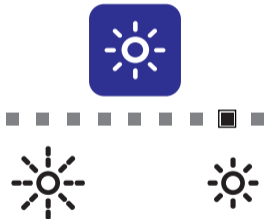

Parazgjedhjet e Fabrikës

AccuPOINT ruan të gjitha ndryshimet që bëni në memorien e tij. Nëse dëshironi të rivendosni pajisjen në standardet e fabrikës, shkoni te Opsionet, zgjidhni ikonën "Factory Defaults" dhe mbani shtypur butonin Ndezje/Fikje & Opsione për 2 sekonda (derisa të shfaqet ikona e orës së rërës). Do të kthehet në ekranin kryesor pas rreth 5 sekondash.



Alarm Kundër Humbjes

Accupoint ka një veçori alarmi për të parandaluar humbjen. Nëse pajisja nuk përdoret dhe butoni nuk shtypet për pesë (5) minuta, pajisja do të japë një alarm zanor dhe drita LED do të fillojë të pulsojë. Pajisja do të vazhdojë të lëshojë alarm me tingull derisa të shtypet butoni ose të mbarojë bateria.

Maja e Kërkimit

Zona e zbulimit të AccuPOINT shtrihet nga maja deri te pjesa që vendoset dora dhe siguron zbulim 360°. Kjo ju lejon të gjeni lehtësisht metalet brenda vrimave të gërmuara dhe të skanoni shpejt një zonë më të gjerë për të gjetur objektivin tuaj.

Treguesi i Baterisë

Mund të kontrolloni statusin e baterisë së pajisjes tuaj duke monitoruar ikonën e baterisë në ekranin LCD.

Mbulesë Mbrojtëse Për Majën (E zëvendësueshme)

AccuPOINT vjen me dy mbulesa – mbrojtëse maje të zëvendësueshme.

SPECIFIKIME TEKNIKE

Frekuenca e Punës: 20kHz

Parimi i Punës: VLF

I papërshkrueshëm nga Uji: IP68 (deri 3 m./10 ft)

Ndjeshmëria: 9 nivele të rregullueshme

Zbulimi i Metaleve: Me zë, Dridhje dhe Zë & Dridhje njekohësisht

Diskriminim: Po

Bluetooth: Po

Ndryshim i Frekuencës: Po

Dritë LED: Po

Kontrolli i Volumit: Po

Dritë në ekran: Po

Ekrani: LCD me ngjyra

Nokta Detectors rezervon të drejtën të ndryshojë dizajnin, specifikimet ose aksesorët pa paralajmërim dhe pa asnjë detyrim apo përgjegjësi.

Alarm Kundër Humbjes: Po

Maja e Kërkimit: 9 cm. (3.5")

Bateria: 1650mAh Lithium Polymer, e karikueshme

Kabli i Karikimit: USB Type-C

Jetëgjatësia e Baterisë: Deri në 25 orë

Përmasat: 24,7cmx3,8cmx3,8cm
(9.7"x1.5"x1.5")

Pesha: 217gr (7.65oz)

Temperatura e Punës: -20°C/+50°C
(-4°F/+122°F)

Garancia: 2 vjet



Për Konsumatorët brenda Bashkimit Evropian: Mos e hidhni këtë pajisje në mbeturinat e përgjithshme shtëpiake. Simboli i koshit të kryqëzuar me rrota në këtë pajisje tregon se kjo njësi nuk duhet të hidhet në mbeturinat e përgjithshme shtëpiake, por të riciklohet në përputhje me rregulloret e qeverisjes vendore dhe kërkesat mjedisore.



DEKLARATA e FCC

Kjo pajisje përputhet me Pjesën 15 të Rregullave të FCC.
Funksionimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:

(1) kjo pajisje nuk mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme dhe (2) kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje të marrë, duke përfshirë ndërhyrjen që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar.

Nokta
DETECTION TECHNOLOGIES

www.noktadetectors.com