


شاشة التحكم

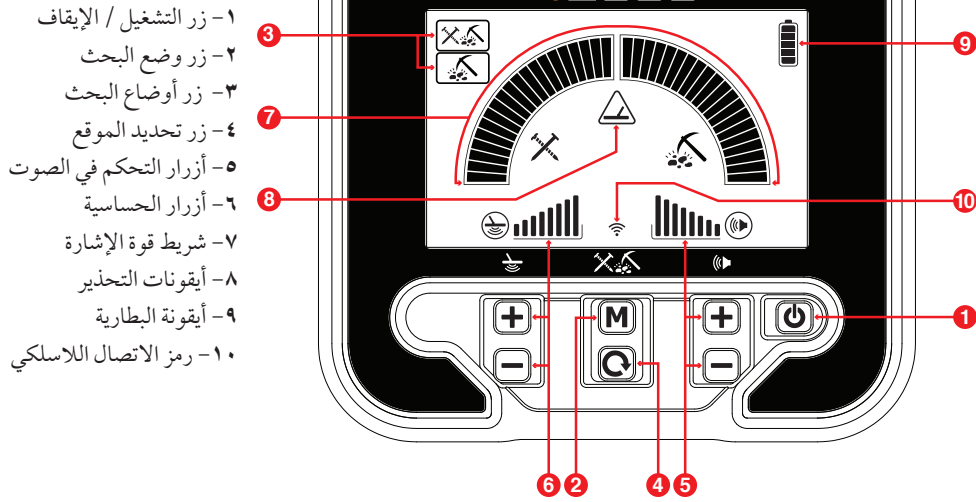

- ١- زر التشغيل / الإيقاف
- ٢- زر وضع البحث
- ٣- زر أوضاع البحث
- ٤- زر تحديد الموقع
- ٥- أزرار التحكم في الصوت
- ٦- أزرار الحساسية
- ٧- شريط قوة الإشارة
- ٨- أيقونات التحذير
- ٩- أيقونة البطارية
- ١٠- رمز الاتصال اللاسلكي

تحديد موقع الهدف

التحديد الدقيق هو العثور على مركز أو الموقع الدقيق للهدف المكتشف لإجراء تحديد دقيق :

- ١- بعد اكتشاف الهدف، قم بتحريك قرص البحث جانباً حيث لا توجد إشارة للهدف واضغط على زر التحديد
- ٢- استمر بالضغط على الزر ثم قم بتقريب قرص البحث من الهدف ببطء وبشكل موازي للأرض
- ٣- يصبح صوت الإشارة أقوى وتغير درجة الصوت كلما اقتربنا من مركز الهدف. بالإضافة إلى ذلك، سيرتفع أو ينخفض الشريط الموجود على الشاشة بناءً على قوة الإشارة
- ٤- حدد الموضع الذي يصدر أعلى صوت باستخدام أداة أو بقدمك
- ٥- كرر الإجراء السابق بتغيير اتجاهك ٩٠ درجة. الإجراءات التي سيتم تنفيذها من اتجاهين مختلفين ستؤدي إلى تضيق المنطقة المستهدفة وتزويدك بالتفاصيل الدقيقة للموقع المستهدف

تشغيل/إيقاف الجهاز

لتشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف حتى يبدأ الشريط بالامتلاء لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط باستمرار على الزر حتى ينطفئ ضوء الشاشة

أوضاع البحث

هناك وضعان للبحث: كل المعادن والتمييز اضغط على الزر M لتحديد الوضع

وضع كل المعادن

في هذا الوضع لا يصدر الجهاز نغمة تمييز صوتية و يصدر نفس النغمة الصوتية لجميع أنواع الأهداف

وضع التمييز

في هذا الوضع لا يصدر الجهاز أي نغمة صوتية للمعادن الحديدية و يصدر نغمة عالية للمعادن غير الحديدية

في كلا وضعي البحث :

عندما يكتشف الجهاز معدناً حديدياً، يمتلئ الجانب الأيسر من الشريط علي حسب قوة إشارة الهدف

عندما يكتشف الجهاز معدناً غير حديدي، يمتلئ الجانب الأيمن من الشريط علي حسب قوة الإشارة المستهدفة

تحويل التردد

يستخدم هذا النظام لإزالة التداخل الكهرومغناطيسي الذي يتلقاه الجهاز من كاشف آخر يعمل في نفس نطاق الترددات القريب أو من البيئة المحيطة. إذا تم استقبال الكثير من الضوضاء عند رفع قرص البحث في الهواء، قد يكون السبب في ذلك هو الإشارات الكهرومغناطيسية المحلية أو ارتفاع ضبط مستوى الحساسية

لتغيير التردد، اضغط باستمرار على زر M لمدة ٣ ثوانٍ أثناء تشغيل الجهاز. سيبدأ الإطار المحيط بأيقونة أوضاع البحث بالوميض. غير التردد باستخدام زري الحساسية +/-.

ملاحظة: إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة ٥ ثوانٍ، فسيتم إيقاف تشغيل الشاشة وسيعود الجهاز إلى الشاشة الرئيسية

سينعكس تغيير التردد على الجانب الأيسر من الشريط. سيبدأ الجانب الأيسر من الشريط في الامتلاء / الانخفاض في كل مرة تضغط فيها على أزرار الحساسية +/- . يتكون تغيير التردد من ١٠ درجات، منها ٥ منها هو التردد المركزي

هام! عند كل تشغيل، سيبدأ ضبط تحويل التردد عند التردد المركزي

الحساسية

هذا الوضع هو ضبط عمق الجهاز. يتم استخدامه لإزالة الإشارات الكهرومغناطيسية من البيئة المحيطة وإشارات الضوضاء الناتجة من التربة

يتكون إعداد الحساسية من ٨ مستويات، وهو مُعد مسبقاً لكل وضع. يبدأ كل وضع بإعداد حساسيته الافتراضي، ويمكن تعديله يدوياً عند الحاجة

ملاحظة: إذا كانت الأرض تحتوي علي مواد معدنية عالية مما يتسبب في زيادة تحميل الجهاز، قم بتقليل درجة الحساسية حتى يختفي رمز تحذير التحميل الزائد من الشاشة

مصباح الإضاءة (LED)

هو المصباح اليدوي الذي يستخدم لإضاءة المنطقة التي تقوم بمسحها أثناء الكشف ليلاً أو في الأماكن المظلمة. لتنشيط مصباح (LED)، اضغط على زري تحديد الموقع وزر الصوت (-) في آن واحد أثناء تشغيل الجهاز. كرر الأمر نفسه لإيقاف تشغيلها. لا تعمل مصباح (LED) عند إيقاف تشغيل الجهاز. يُنصح بتشغيلها عند الحاجة، لأنها تستهلك طاقة البطارية

الصوت

اضغط على الزر + أو - لضبط مستوى الصوت

الاتصال اللاسلكي

يحتوي الجهاز على وحدة لاسلكية مدمجة تتيح توصيل مكبر صوت لاسلكي وسماعات رأس لاسلكية. يتم توفير مكبر الصوت اللاسلكي مع الجهاز ويتم توفير تعليمات الاقتران أدناه. يمكنك العثور على تعليمات الاقتران الخاصة بسماعات الرأس اللاسلكية على السماعات اللاسلكية بتردد ٢.٤ جيجاهرتز، والتي تُباع بشكل منفصل

قم بتشغيل مكبر الصوت اللاسلكي بالضغط مع الاستمرار على زر الطاقة ولا تترك الزر حتى يتم سماع صوت التنبيه الذي يشير إلى حالة البطارية. سيبدأ مؤشر (LED) الأخضر الموجود على مكبر الصوت في الوميض بسرعة. مكبر الصوت جاهز للاقتران بالجهاز. قم بتشغيل الجهاز أثناء الضغط على زر الحساسية باستخدام زر زائد (+). لا ترفع يدك عن زر الحساسية (+) حتى يتم تشغيل الجهاز وتظهر أيقونة الاتصال اللاسلكي في منتصف أسفل الشاشة. بمجرد عرض أيقونة اللاسلكي، سيتم سماع الصوت من الجهاز ومكبر الصوت

إذا لم ينجح الاقتران، كرر الخطوات المذكورة أعلاه

تغيير قناة الاتصال اللاسلكية

لتغيير القناة، اضغط مع الاستمرار على زر M لمدة ٣ ثوانٍ أثناء تشغيل الجهاز. سيبدأ الإطار المحيط بأيقونة أوضاع البحث بالوميض. غير التردد باستخدام زري الصوت +/- أو -

سيظهر رقم القناة على الجانب الأيمن من الشريط. سيبدأ الجانب الأيمن من الشريط بالامتلاء والانخفاض في كل مرة تضغط فيها على زري الحساسية +/--. يوجد إجمالي ٢٠ قناة. عندما يكون الشريط فارغاً تماماً، فهذا يعني أن الاتصال اللاسلكي متوقف

إعدادات المصنع الافتراضية

اضغط مع الاستمرار على الزر M مباشرة بعد تشغيل الجهاز. عندما يضيء ضوء الشاشة، اترك زر M. سيرتفع الشريط وينخفض، وسيتم تحميل رمز البطارية وسيعود الجهاز إلى إعدادات المصنع الافتراضية

تحديث البرنامج

يتمتع بإمكانية تحديث البرامج. سيتم الإعلان عن كافة تحديثات البرامج التي تم إجراؤها على صفحة الويب الخاصة بالمنتج بالإضافة إلى تعليمات التحديث

أيقونات التحذير

تحذير انخفاض البطارية

يُظهر رمز حالة البطارية على الشاشة. عندما ينخفض الشحن، تنخفض أيضًا الأشرطة الموجودة داخل رمز البطارية. عند نفاذ البطارية، يبدأ رمز البطارية بالوميض



قم بفحص قرص البحث

يشير إلى انقطاع في إشارة جهاز إرسال قرص البحث. قد يكون موصل قرص البحث غير متصل أو مفكوكاً أو منفصلاً أو قد يكون هناك عطل في قرص البحث. إذا استمرت المشكلة عند تغيير قرص البحث، فمن الممكن أن يكون هناك مشكلة في دائرة التحكم في القرص



التحميل الزائد

قد تُسبب الأهداف السطحية أو الكبيرة حملاً زائداً، ويبدأ الجهاز بإصدار صوت مستمر يُشبه صفارة الإنذار. تظهر الحمل الزائد على الشاشة في الوقت نفسه. في هذه الحالة، ارفع قرص البحث حتى يختفي الرمز



الضمان

هذا المنتج مشمول بضمان محدود لمدة عامين من تاريخ الشراء. لمزيد من معلومات الضمان، يرجى زيارة www.noktadetectors.com

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تخضع عملية التشغيل للشروط التالية:


(١) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(٢) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تدخل يتم استقبله، بما في ذلك التدخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه



للمستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي: لا تتخلص من هذا الجهاز مع النفايات المنزلية. يشير رمز سلة المهملات ذات العجلات المقاطعة الموجود على هذا الجهاز إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذه الوحدة مع النفايات المنزلية العامة، بل يجب إعادة تدويرها وفقاً للوائح الحكومية المحلية والمتطلبات البيئية



التركيب

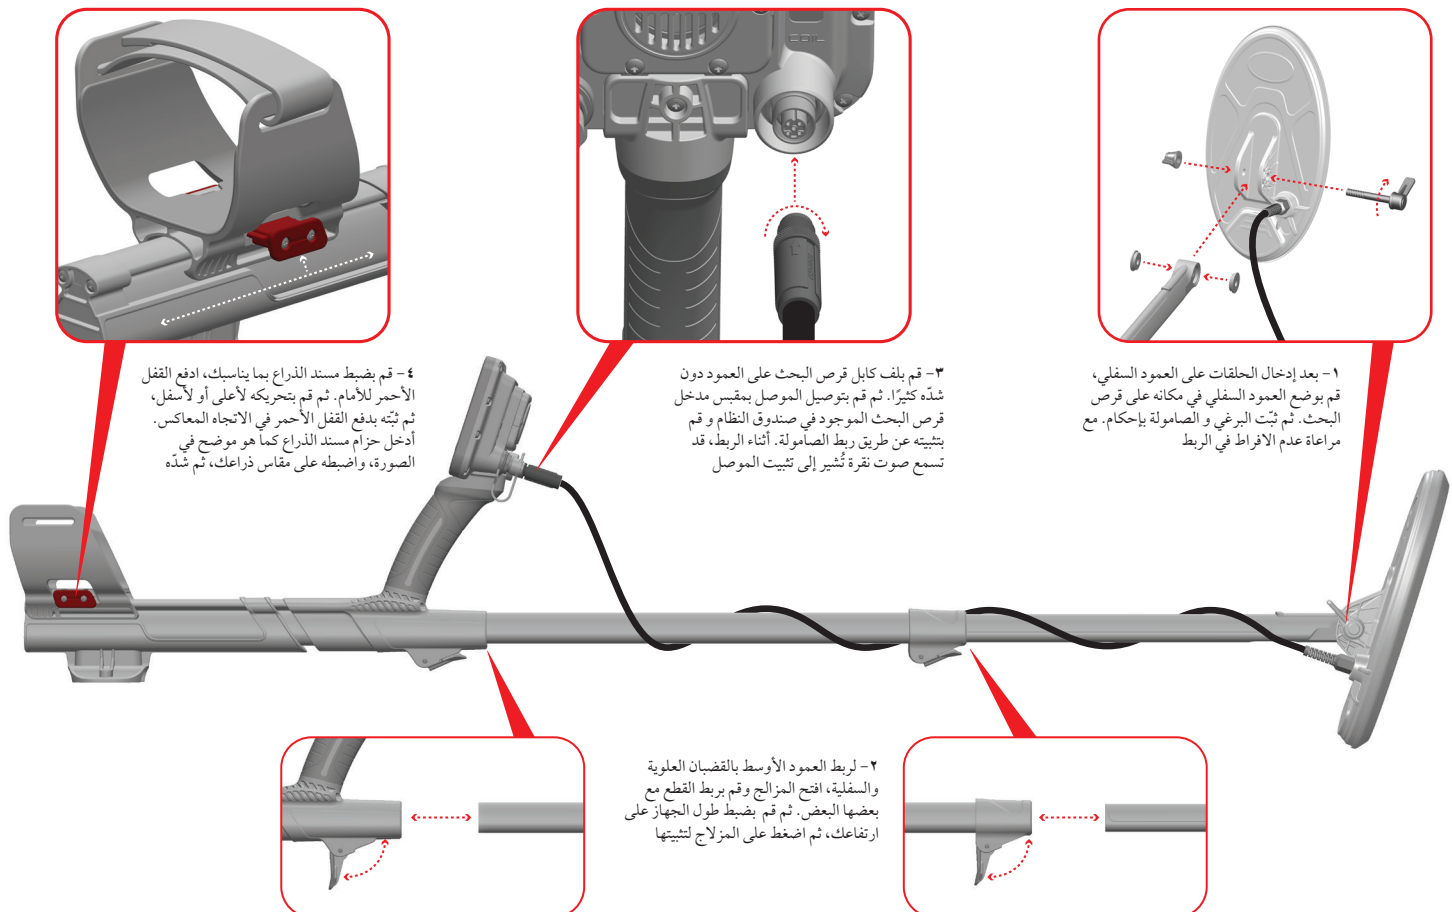

١- بعد إدخال الحلقات على العمود السفلي، قم بوضع العمود السفلي في مكانه على قرص البحث. ثم ثبت البرغي والصامولة بإحكام. مع مراعاة عدم الافراط في الربط

٣- قم بلف كابل قرص البحث على العمود دون شدّه كثيراً. ثم قم بتوصيل الموصل بمقبس مدخل قرص البحث الموجود في صندوق النظام و قم بتثبيتته عن طريق ربط الصامولة. أثناء الربط، قد تسمع صوت نقرة تُشير إلى تثبيت الموصل

٤- قم بضغط مسند الذراع بما يناسبك، ادفع القفل الأحمر للأمام. ثم قم بتحريكه لأعلى أو لأسفل، ثم ثبت القفل الأحمر في الاتجاه المعاكس. أدخل حزام مسند الذراع كما هو موضح في الصورة، واضبطه على مقياس ذراعك، ثم شدّه

٢- لربط العمود الأوسط بالقضبان العلوية والسفلية، افتح المزلاج وقم بربط القطع مع بعضها البعض. ثم قم بضغط طول الجهاز على ارتفاعك، ثم اضغط على المزلاج لتثبيتها